

AVERTISSEMENTS

Ondes radio

Les ondes radio peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques ou de certains appareils médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques), ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement ou des blessures.

- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical, consultez votre médecin ou le fabricant de votre appareil médical avant d'utiliser la fonctionnalité de réseautage sans fil (Bluetooth® et réseau LAN sans fil).
- N'utilisez pas la fonction de réseautage sans fil dans les endroits suivants :
 - Endroits où l'utilisation de réseaux sans fil est interdite, par exemple dans des hôpitaux. Respectez les règlements de l'établissement médical lorsque vous utilisez la console dans ses locaux.
 - Zones proches des alarmes incendie, des portes automatiques et d'autres types d'équipements automatiques.

Aimants et dispositifs médicaux

Ce produit possède des aimants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les vannes de dérivation programmables ou d'autres dispositifs médicaux. Ne placez pas ce produit à proximité de tels appareils médicaux ou de personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez de tels dispositifs médicaux.

Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure. Les parents et les tuteurs des enfants doivent lire ce manuel et s'assurer que les enfants suivent toutes les précautions de sécurité.

Sécurité

Ce produit est conçu de façon à réduire au minimum les risques de sécurité. Toutefois, tout appareil électrique mal utilisé peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Pour aider à prévenir les accidents liés à l'utilisation de ce produit, suivez ces directives :

- Respectez tous les avertissements, précautions et instructions.
- Cessez l'utilisation et déconnectez tous les autres câbles immédiatement si l'appareil fonctionne de manière anormale, produit des odeurs ou des sons inhabituels, ou devient trop chaud au toucher.
- Évitez de manipuler les batteries aux ions de lithium si elles sont endommagées ou si elles fuient.
- Si vous entrez en contact avec une substance provenant d'une batterie qui fuit, suivez les étapes suivantes :
 - En cas de contact de la substance avec les yeux, évitez de frotter les yeux. Rincez immédiatement les yeux à l'eau propre et consultez un médecin.
 - En cas de contact de la substance avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau propre. Consultez un médecin en cas de douleur ou d'inflammation.
- Évitez d'exposer la batterie au feu ou à des températures extrêmes, par exemple à la lumière directe du soleil, dans un véhicule exposé au soleil ou près d'une source de chaleur.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
- Évitez de jouer lorsque vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.
- Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes de santé suivants, cessez immédiatement l'utilisation du produit. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
 - Étourdissements, nausées, fatigue ou symptômes semblables à ceux du mal des transports.
 - Inconfort ou douleur dans une partie du corps, par exemple les yeux, les oreilles, les mains ou les bras.
- Ne pas toucher le produit pendant un orage.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un point d'eau.
- Veillez à ce qu'aucun liquide, petite particule ou autre corps étranger ne pénètre dans le produit.
- Ne pas exposer le produit à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et le stockage.
- Ne laissez pas le produit dans une voiture avec les fenêtres fermées, en particulier par temps chaud.
- Évitez de placer le produit sur le plancher ou à un endroit où il pourrait faire trébucher des personnes.
- Une perte permanente de l'ouïe peut survenir si le casque-micro ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sécuritaire. Avec le temps, le son de plus en plus fort peut sembler normal, mais il peut endommager votre ouïe. Si vous entendez des bourdonnements, si vous entendez votre voix de façon assourdie ou si vous ressentez de l'inconfort dans les oreilles, cessez l'écoute et faites vérifier votre ouïe. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe pourrait baisser rapidement. Pour protéger votre ouïe :
 - Limitez votre temps d'utilisation du casque-micro ou des écouteurs à volume élevé.
 - Évitez de monter le volume pour masquer les bruits environnants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous.
- Lorsque vous utilisez un casque-micro ou des écouteurs dans un environnement très sec, vous pouvez parfois ressentir un petit choc rapide (électricité statique) sur vos oreilles. Ce choc résulte de l'accumulation d'électricité statique dans le corps. Il n'indique pas un mauvais fonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.
- Cessez immédiatement l'utilisation du produit si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation. Si le problème persiste, consulter un médecin.

- N'utilisez pas les fonctionnalités de vibration ou d'effet de gâchette en cas d'affection ou de blessure aux os, aux articulations ou aux muscles des mains ou des bras. Si vous avez une affection ou une blessure, ne jouez pas à des jeux qui offrent ces fonctionnalités avec la manette de jeu, sauf si ces fonctions sont configurées comme « Désactivé ». Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités, sélectionnez Paramètres ⚙ > Accessoires sur l'écran d'accueil de votre console PlayStation®5.
- Évitez toute utilisation prolongée de ce produit. Prenez des pauses toutes les 30 minutes environ.

- Si la manette de jeu sans fil est posée sur une surface plane pendant le jeu, les vibrations de la manette de jeu sans fil peuvent la faire tomber, et entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou sujettes aux vibrations.
- Évitez de regarder la barre lumineuse de la manette lorsqu'elle clignote. Cessez immédiatement l'utilisation de la manette si vous éprouvez de l'inconfort ou de la douleur dans n'importe quelle partie du corps.
- Ne montez pas et ne posez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer le produit, le faire tomber ou le soumettre à des chocs physiques importants.
- Ne démontez jamais et ne modifiez jamais le produit.
- Ne touchez pas les ports et n'insérez aucun objet étranger dans le produit.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.

- Si vous voyez de la poussière ou des objets étrangers sur les connecteurs, essuyez ces derniers avec un chiffon sec avant de les connecter.
 - Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvements, faites preuve de prudence avec les points suivants. Si la manette de jeu heurte une personne ou un objet, cela peut causer un accident, des blessures ou des dommages.
 - Avant d'utiliser la fonction de détection de mouvements, assurez-vous d'avoir assez d'espace pour circuler.
 - Tenez fermement la manette de jeu sans fil pour l'empêcher de glisser et de causer des dommages ou des blessures.
 - Si vous utilisez une manette de jeu connectée à la console PS5™ avec un câble USB, assurez-vous que le câble ne heurtera pas une personne ou un objet. Veillez également à ne pas tirer sur le câble de la console PS5.

Nettoyage

Suivez les instructions ci-dessous pour aider à prévenir la détérioration et la décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez le produit avec un linge doux et sec.
- N'utilisez pas d'insecticides ou d'autres substances volatiles.
- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. N'essuyez pas le produit avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

Autonomie et durée de vie de la batterie

- La batterie a une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminuera graduellement avec le temps et l'usage répété. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.
- Chargez le produit dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 50 °F et 86 °F (10 °C et 30 °C). Le chargement peut être moins efficace lorsqu'il est effectué dans d'autres environnements.

Lorsque le produit n'est pas utilisé

Lorsque la manette de jeu sans fil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de la charger complètement au moins une fois par année pour aider à maintenir le fonctionnement de la batterie.

Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio FCC et ISDE Canada établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio telles que définies par la FCC et le Règlement d'exposition aux hautes fréquences (RF) CNR-102 d'ISDE Canada. Cet équipement présente des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans test nécessaire aux débits d'absorption spécifique (DAS). Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

Remarque:

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B.

Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si l'équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Vous êtes averti que tout changement ou toute modification non expressément approuvés par l'organisation responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Pour toute assistance avec ce produit, visitez playstation.com/help. Le numéro de téléphone apparaissant dans la déclaration de conformité du fournisseur est destiné uniquement aux demandes de renseignements sur les brouillages électriques de la FCC.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY

N° de modèle : CFI-ZCT1W

Partie responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

N° de téléphone : 650-655-8000 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et des CNR des appareils exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas provoquer un brouillage préjudiciable, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


Recyclage des produits en fin de vie

Ce produit est composé de plastiques, de métaux et d'une pile aux ions de lithium.

Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage.

Consultez www.sony.com/ecotrade pour plus de détails.

Noms des pièces du matériel

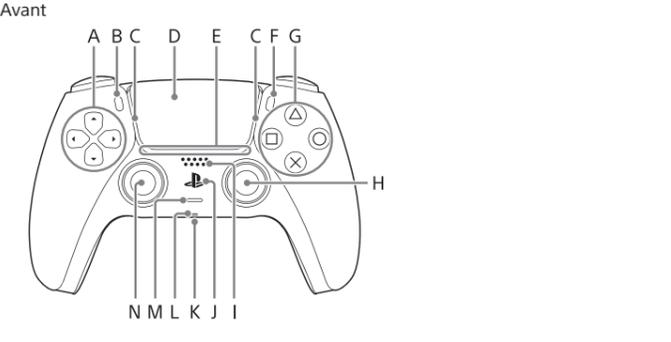

A) Touches directionnelles

B) Touche ⏸ / ✚ (création)

C) Barre lumineuse

D) Pavé tactile/touche pavé tactile

E) Indicateur de joueur

F) Touche ⋮ (options)

G) Touches d'action
Touche △ / touche ○ / touche ✕ / touche □

H) Manette droite/touche R3

I) Haut-parleur

J) Touche Ⓧ (PS)


K) Sortie casque

L) Microphone

M) Touche 🔇 (sourdine)

N) Manette gauche/touche L3

Haut

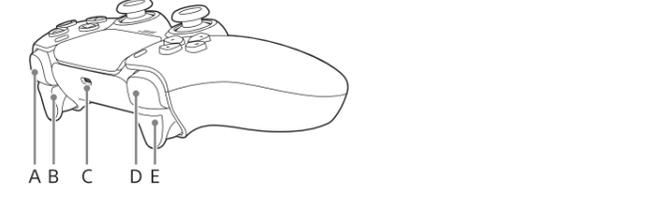

A) Touche R1

B) Touche R2

C) Port USB

D) Touche L1

E) Touche L2

Associer la manette de jeu

La première fois que vous utilisez la manette de jeu, vous devez l'associer avec votre console PS5.

1 Allumez la console.

2 Connectez la manette de jeu à la console en utilisant le câble USB inclus avec la console.

3 Appuyez sur la touche Ⓧ (PS).

La manette de jeu s'allume. La barre lumineuse clignote, puis l'indicateur de joueur s'allume.

Charger la manette de jeu

Utilisez le câble USB inclus avec la console pour connecter la manette de jeu à la console PS5 lorsque la console est allumée ou en mode repos. Lorsque la console est en mode repos, la barre lumineuse de la manette de jeu clignote lentement en orange. Lorsque le chargement est terminé, la barre lumineuse s'éteint.

Conseils
<ul style="list-style-type: none">Pour charger la manette de jeu pendant que votre console est en mode repos, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité. Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur sur votre console PS5. Vous pouvez également charger la manette en connectant le câble USB à un ordinateur ou un autre appareil USB. Utilisez un câble USB conforme à la norme USB. Il est possible que certains appareils ne puissent pas charger la manette.

Spécifications

La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Selon la version du logiciel utilisée, la console peut fonctionner d'une façon différente de celle décrite dans ce manuel.

Puissance nominale d'alimentation	5 V ± 1 500 mA
Type de batterie	Batterie aux ions de lithium intégrée
Tension	3,65 V ±
Capacité de la batterie	1 560 mAh
Température de fonctionnement	41 °F à 95 °F (5 °C à 35 °C)
Poids	9,9 oz (280 g)

GARANTIE LIMITÉE

Sony Interactive Entertainment LLC (“SIE LLC”) garantit à l’acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIE LLC accepte pendant une période d’un (1) an et sur présentation d’une preuve d’achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIE LLC, par un produit neuf ou recertifié par l’usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme “recertifié par l’usine” signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/help ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d’expédition. En tant qu’acheteur initial, vous serez responsable des frais d’expédition pour le retour et de tout matériel d’emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d’expédition de renvoi. Cette garantie ne s’applique plus si le vice du produit SIE LLC a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D’UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIE LLC N’ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d’autres droits pouvant varier d’état en état ou de province en province.

Cette garantie n’est applicable qu’aux États-Unis et au Canada.

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

“Ⓧ”, “PlayStation”, “PS5” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” and “🎮” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Ⓧ”, “PlayStation”, “PS5” et “DualSense” sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” et “🎮” sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

